

2600.A2 Gumowa mata



- Łatwa do docinania.
- Wymiary: 534 x 390 mm (dł. gł.).
- Do wykładania dna szuflad.

Przegrody do szuflad



- Przegrody z blachy ocynkowanej, utrzymywane gumową prowadnicą:
- 2 wysokości (H mm) małych szuflad do wózków JET+, JETXL lub CHRONOXL.

	H [mm]
JET2.15	60
JET2.16	130


JAK UŻYWAĆ RYNIENEK PODTRZYMUJĄCYCH Z MODUŁAMI PŁASTIKOWYMI

Wózki do roku 2005



- Jeżeli posiadasz moduły podzielne, odłącz część podzielną i zamontuj moduł.
- Jeżeli posiadasz starsze moduły niepodzielne, po prostu je zamontuj.

Dodaj rynienkę PL.636 z przodu lub z tyłu szuflady.

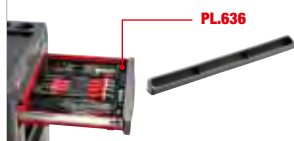

INFORMACJA

Dla modułów XL (plastikowych, piankowych) rynienki nie są konieczne.

Wózki od roku 2006



Z modułami podzielnymi



Zamontuj moduły i rynienkę PL.655 po prawej lub lewej stronie szuflady.



Ze starszymi modułami niepodzielnymi

Zamontuj moduły, a następnie rynienkę PL.655 z boku i rynienkę PL.656 z przodu lub z tyłu szuflady.

