


■ NS.A - Przedłużacze udarowe 3/2"

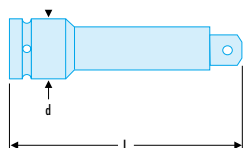


ASME B107.2

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużaczy udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	d [mm]	GA	BA	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
NS.210A	25	GA.20A	BA.20A	50	105
NS.215A	25	GA.20A	BA.20A	125	235
NS.218A	25	GA.20A	BA.20A	175	370
NS.219A	25	GA.20A	BA.20A	250	520

■ Przegub udarowy 1/2"

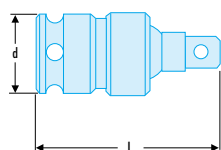


ASME B107.2

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przegubów udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	d [mm]	GA	BA	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
NS.240A	27,9	GA.24A	BA.24A	60	205

■ Przełożenie udarowe z 1/2" do 3/4"

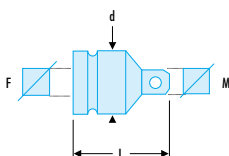


ASME B107.2

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przekładni udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	Kwadrat ["]	d [mm]	GA	BA	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
NS.232B	F = 1/2" - M = 3/4"	31	GA.24A	BA.25A	50	185

■ Reduktor udarowy z 1/2" do 3/8"

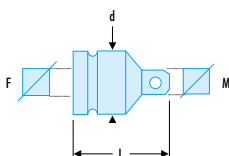

ASME B107.2

- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać reduktorów udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

	Kwadrat ["]	d [mm]	GA	BA	L [mm]	$\Delta\Delta$ [g]
NS.230A	F = 1/2" - M = 3/8"	25	GA.20A	BA.20A	41	90

